DENVER®

Lecteur CD/MP3 antichoc portable avec fonction de reprise automatique 60/30 secondes

Modèle : DM-387

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Guide d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne démontez pas cet appareil. Le faisceau laser utilisé dans cet appareil peut endommager la vue.
- N'insérez pas d'objets métalliques ou d'autres natures dans l'appareil Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint automatiquement le faisceau laser lorsque le compartiment du disque est ouvert. Si des objets étrangers se sont introduits dans l'appareil, d'une manière ou d'une autre, ce dispositif de sécurité peut être désactivé.
- L'appareil risque d'être endommagé s'il subit une chute ou s'il est soumis à des chocs violents.
- N'exposer pas cet appareil au ruissellement ni à la projection d'eau. Ne posez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, au dessus de l'appareil
- N'appliquez aucun produit à base d'huile ou de pétrole ou des solvants à aucune partie de cet appareil.
- N'obstruez pas les bouches de ventilation ou de surchauffe de l'appareil ; il peut en être endommagé.
- Utilisez l'appareil dans une plage de températures de 50°C à 35°C (41°F à 95°F). Ne mettez pas l'appareil dans les endroits suivants :

— Endroits où la température est élevée. Le couvercle peut se déformer ou endommagé si l'appareil est placé en plein soleil, près de chauffages (où la température est supérieure à 60°C (140°F)) ou dans une voiture avec les fenêtres fermées (en été, la température à l'intérieur d'une voiture peut atteindre 93°C (200°F))
— Endroits humides ou poussiéreux.
— Endroits exposés à de fortes vibrations.
— Surfaces instables ou inclinées.

CONDENSATION

Des gouttes d'eau apparaissent à l'extérieur d'un verre contenant de l'eau froide. C'est de la condensation. De la même façon de la condensation peut se produire sur des pièces internes du lecteur laser.
La condensation peut se produire :

EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. PORTE CD
2. TOUCHE DE RETOUR RAPIDE CD (SAUT)
3. TOUCHE D'AVANCE RAPIDE CD (SAUT)
4. TOUCHE MODE (RÉPÉTER/INTRO/ALÉATOIRE)
5. TOUCHE DE PROGRAMMATION CD
6. ECRAN LCD
7. TOUCHE LECTURE/PAUSE CD
8. TOUCHE STOP CD
9. TOUCHE DIMINUER LE VOLUME (VOLUME -)
10. TOUCHE AUGMENTER LE VOLUME (VOLUME +)
11. TOUCHE OUVERTURE PORTE CD
12. PRISE CASQUE
13. PRISE D'ENTRÉE 4,5V DC
14. COMPARTIMENT DES PILES

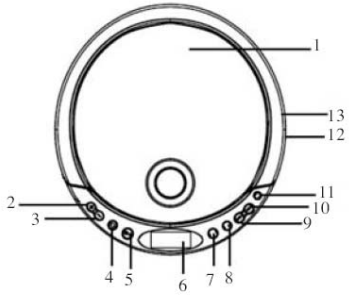

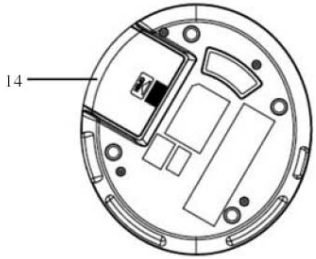

INSTALLATION DE PILES ALCALINES

Ouvrez le compartiment des piles situé en dessous de l'appareil, insérez deux piles AA (non fournies). Veillez à respecter les polarités (les signes "+" et "-") comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.

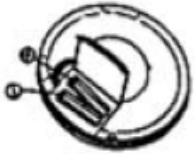

REMARQUE : Lorsque vous remplacez les piles alcalines, utilisez deux piles neuves du même type. N'utilisez pas une pile usée avec une nouvelle pile ou

CONTROLE DU VOLUME
Appuyez sur la touche "VOLUME +" pour augmenter le volume
Appuyez sur la touche "VOLUME -" pour diminuer le volume

LECTURE DE DISQUE
Veillez à réduire le volume avant de brancher/débrancher un casque.
1. Branchez le cordon d'un casque/écouteurs dans la prise PHONES.
2. Appuyez sur la touche OPEN pour la porte du CD.
3. Tenez le disque avec la face libellée vers le haut et placez-le dans l'axe en appuyant délicatement jusqu'à ce que vous entendiez un léger "clic".
4. Fermez le compartiment du disque, appuyez sur PLAY/PAUSE ; le disque commence à tourner ; l'écran affiche "--" puis le nombre total de pistes et de temps total de lecture ; la lecture démarre immédiatement avec de piste numéro 1.
5. Réglez le volume.
6. Pour arrêter temporairement la lecture, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE.
   - Le temps de lecture écoulé se met à clignoter à l'écran.
   - Appuyez de nouveau sur la touche PLAY/PAUSE pour reprendre la lecture.
7. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche STOP/OFF. Le nombre total des pistes et le temps total de lecture apparaissent à l'écran puis l'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes.

RECHERCHE DE PISTE
Appuyez sur ▪ / ▪ pendant la lecture pour aller à une piste donnée.
1. Appuyez sur la touche ▪ pour aller à la piste suivante.
2. Appuyez sur la touche ▪ pour aller au début de la piste en cours.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche ▪ pour aller aux pistes précédentes.

RECHERCHE AVANT/ARRIERE
Maintenez enfoncée la touche ▪ / ▪ durant la lecture pour balayer le disque à une grande vitesse. Il suffit de relâcher la touche dès que section recherchée est trouvée. La lecture normale reprendra.

deux fois sur la touche STOP pour éteindre. L'appareil peut automatiquement reprendre les musiques dernièrement écouté.

LECTURE PROGRAMMÉE

Les pistes d'un disque peuvent être programmées pour être lues dans un ordre quelque. (On peut programmer jusqu'à 20 pistes).

1. Appuyez une fois sur la touche PROG durant la lecture, "PROG" se met à clignoter sur l'écran.
2. Appuyez sur " / " pour sélectionner la première piste à programmer.
3. Appuyez sur la touche PROGRAM. Le numéro de la première piste est maintenant programmé.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.
5. Une fois la programmation terminée, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE.
   - "PROGRAM" s'arrête de clignoter à l'écran et la lecture programmée démarre.
   - Le lecteur s'arrête automatiquement une fois les pistes programmées sont lues. Les pistes programmées restent mémorisées tant que le compartiment du disque n'a pas été ouvert. Pour lire à nouveau le même programme, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE.
   - Appuyez deux fois sur "STOP" pour d'annuler toutes les pistes programmées.

Touche MODE - Il y a 3 types de fonctions :

A. Répéter la lecture

Durant le mode LECTURE

- Appuyez sur la touche MODE pour lire plusieurs fois une seule piste.
- "REPETER 1" apparaîtra sur l'écran.

Durant le mode LECTURE

- Appuyez deux fois sur la touche MODE pour lire plusieurs fois tout le disque.
- "REPETER TOUT " apparaîtra sur l'écran.

REMARQUE - Pour annuler la répétition, il suffit d'appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'indicateur de répétition disparaisse.

B. Balayage Intro

En mode STOP

- Appuyer trois fois sur MODE.

REMARQUE - Pour annuler la Lecture aléatoire, il suffit d'appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'indicateur SHUF disparaisse.

NETTOYAGE LA LENTILLE DU CAPTEUR

Une lentille couverte de poussière peut conduire à un fonctionnement erratique et l'interruption du son pendant la lecture. Pour nettoyer la lentille de lecture, ouvrez le compartiment à disque. Dépoussiérez la lentille en utilisant un souffleur pour objectif de appareil photo (disponible dans la plus part des magasins de vente de appareil photos). Ne pas toucher la face de la lentille.

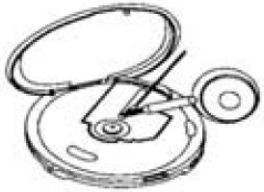

NETTOYAGE DU BOITIER

Utilisez uniquement un chiffon doux et humidifié pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez jamais de benzyle, benzène ou d'autres produits chimiques forts, car ils pourraient endommager la finition. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

REMARQUE : Ne touchez pas la face de la lentille. Ne laissez pas de liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

- Pour nettoyer la lentille de lecture, ouvrez la porte du CD et dépoussiérez la lentille en utilisant un souffleur pour objectif de appareil photo (disponible dans la plus part des magasins de vente de appareil photos).
- Pour nettoyer le boîtier du lecteur CD, utilisez un chiffon doux et humidifié pour essuyer la surface extérieure.
- N'utilisez jamais de benzène ou d'autres ou d'autres produits chimiques forts, car ils pourraient endommager la finition.

Manipulation des disques

outils d'écriture pointus ou les encres des stylos feutres peuvent endommager la surface d'un CD.

Pour nettoyer les CD :

- Les traces des doigts doivent être nettoyées des surfaces du CD avec un chiffon doux. Contrairement aux disques traditionnels, les CD n'ont pas rainures où poussière et débris microscopiques peuvent s'y accumuler ; essuyer délicatement un CD avec un chiffon doux pour enlève la plupart des particules.
- Lorsque vous nettoyez un CD, essuyez toujours en ligne droite, à partir du centre vers les bords.
- Ne utiliser jamais de produits chimiques (ex. nettoyants pour disques, sprays antistatiques, benzène ou diluant) pour nettoyer les CD, vous pouvez endommager le plastique du CD.

Pour nettoyer le lecteur CD :

Une lentille couverte de poussière peut entrainer l'interruption du son pendant la lecture.

GUIDE DE DEPANNAGE

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
Impossible de lire le CD	Le disque est mal inséré	Réinsérez CD avec la face libellée vers le haut.
	Disque compact défectueux ou de type incompatible	Essayez un autre disque compact audio (un DVD ou un disque de données est incompatible)
	La porte du CD n'est pas fermée	Fermer la porte fermement (appuyez sur la porte)
	De l'humidité s'est formée à l'intérieur du lecteur CD	Sortez le CD et laissez la porte du CD ouverte pendant environ une heure pour faire évaporer la condensation de l'humidité
Aucun son ne sort du casque	La prise du casque n'est pas insérée correctement	Réinsérez la prise du casque correctement
	La prise du casque est insérée dans la prise de sortie ligne	Réinsérez la prise du casque dans la prise casque (non la prise de sortie ligne)
	Le volume est mis au minimum	Augmentez le volume
	Piles faibles	Remplacez par des piles neuves ou utilisez l'adaptateur d'alimentation secteur
	CD défectueux	Essayez un autre CD
Sauts pendant la lecture	La lentille ou le CD ou est encrassé	Nettoyez ou remplacez le CD ou nettoyez la lentille en utilisant une brosse/souffleur pour